


contacta 

Portable RF Earphone Receiver

RF-RXU

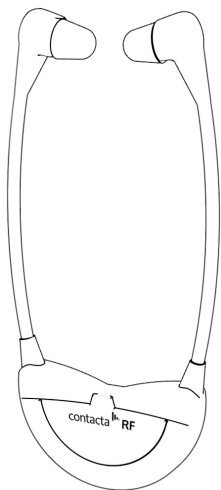

Installation & User Guide

1. Informations générales

1.1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le système de communication « Contacta RF » ! Vous avez opté pour un système moderne et fiable. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de mettre correctement en service les appareils et de vous familiariser avec toutes les possibilités du système.

« Contacta RF » est un système idéal pour les applications de groupes - du simple dialogue jusqu'aux systèmes d'interprétation, de formation en équipe et de conférence.

Ce système au design épuré et fin associe la qualité et la polyvalence à la facilité d'utilisation et aux progrès les plus récents en matière de technologie radio.

1.2 Équipement standard Contacta RF-RXU

Veuillez vérifier si les pièces suivantes sont présentes :

- Contacta RF-RXU
- accu
- mode d'emploi
- carte de garantie

Si des pièces manquent, veuillez vous adresser à votre revendeur ou directement au fabricant.

1.3 Caractéristiques principales


- Transmission 2.4 GHz utilisable partout dans le monde
- Portée élevée de jusqu'à 150 m
- Qualité de son cristalline entièrement numérique
- Jusqu'à 6 heures d'autonomie par charge
- S'allume et s'éteint automatiquement
- Connexion facile aux émetteurs

1.4 Accessoires disponibles

- embouts en silicone, standard (24 paires)
- embouts en silicone, coniques (24 paires)
- accu BATT-RF-RXU

2. Contacta RF-RXU récepteur stéthoscopique

2.1 Éléments et affichages

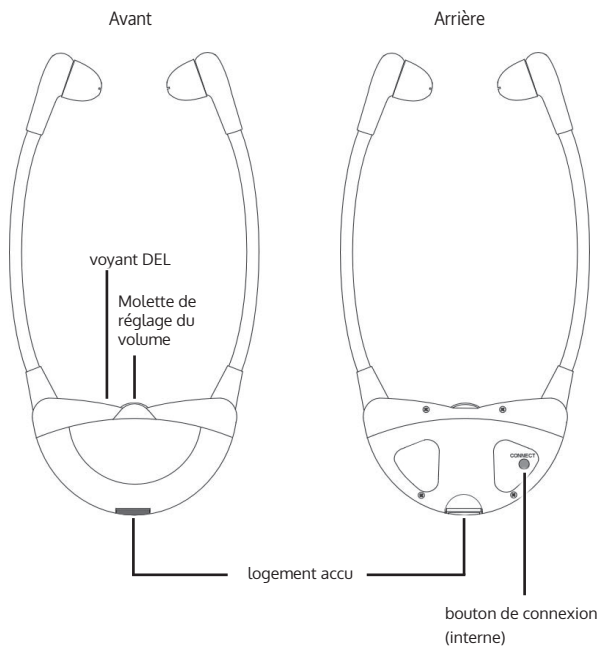

FR

3. Consignes de sécurité

- L'appareil est conçu pour une utilisation en intérieur, dans des locaux secs. Un fonctionnement optimal est assuré à une température ambiante de 10 °C à 35 °C.
- Prenez toujours bien soin de l'appareil et des accessoires et dans la mesure du possible, rangez-les dans un endroit propre et sans poussière.
- Nettoyez régulièrement le récepteur. Lorsqu'il est utilisé pour des groupes de personnes, les embouts en silicone doivent être nettoyés ou remplacés après utilisation pour des raisons d'hygiène. Les embouts de rechange sont disponibles en tant qu'accessoires (voir page 18 et 23).

Important :

Il se peut que votre récepteur soit réglé sur un volume élevé. Pour protéger votre ouïe et celle de vos semblables, notamment celle des enfants, prière d'observer les indications suivantes :

- Réglez le volume au niveau le plus faible avant de porter le récepteur à vos oreilles.
- Pendant l'utilisation, réglez le volume à un niveau qui vous est agréable.
- Avant d'utiliser ce produit si vous êtes munis d'un stimulateur cardiaque, renseignez-vous auprès de votre médecin ou du fabricant du stimulateur cardiaque afin de vous assurer que celui-ci ne sera pas influencé.

Consignes de sécurité pour l'accu lithium-polymère

L'accu utilisé dans le RF-RXU est un accu lithium-polymère qui a été fabriqué selon les toutes dernières prescriptions et consignes de sécurité. Une utilisation inadaptée ou non conforme qui conduirait à l'endommagement de l'accu.

Attention !


Les cas extrêmes entraînent les risques suivants :



- développement de chaleur excessive
- embrasement
- dégagement de fumée ou d'émanations
- explosion

- Ne pas exposer l'accu à plus de 70 °C, par exemple en le laissant en plein soleil ou en le jetant dans le feu.
- Ne pas exposer l'accu à l'humidité.
- Ne pas court-circuiter l'accu.
- Ne pas démonter ou déformer l'accu.
- Entreposer l'accu dans un endroit frais et sec à une température ambiante.
- Utiliser seulement les stations de charge prévues pour recharger l'accu.
- Recharger l'accu régulièrement (tous les 6 mois pendant env. 1 heure) si l'appareil n'est pas utilisé fréquemment.
- Ne charger l'accu qu'à une température ambiante de 10 °C à 40 °C.
- Si l'appareil est vraisemblablement défectueux, ne pas recharger l'accu.
- Pour éliminer les appareils défectueux ou ceux dont les accus sont usagés, veuillez les rapporter à votre vendeur spécialisé.

Maniement:

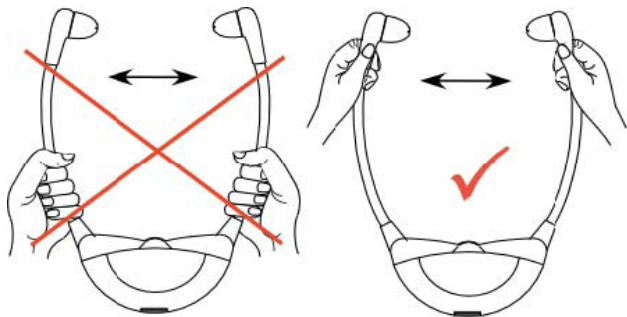

4. Utilisation de RF-RXU

4.1 Réglage du volume

Réglez tout d'abord le volume du récepteur au plus bas à l'aide de la molette de réglage 1 sur le récepteur afin de protéger votre ouïe. Tournez la molette vers le «5» pour augmenter le volume et vers le «0» pour le diminuer.

4.2 Mise en marche et arrêt

Portez le récepteur à vos oreilles. Le récepteur se met automatiquement en marche lorsque vous écartez les branches.

Lorsque vous retirez le récepteur de vos oreilles, il s'éteint automatiquement.

4.3 Réception

Une fois mis en marche, l'appareil est immédiatement prêt à recevoir. La LED bleue clignote deux fois par seconde pendant une connexion active avec un émetteur Contacta RF.

La LED commence à clignoter en bleu s'il n'y a pas de connexion active.

4.3 Raccordement à un transmetteur Contacta RF

Allumez un émetteur Contacta RF (RF-TX1, RF-TRX, RF-TXS ou RF-TXRM). L'émetteur doit être réglé sur priorité MASTER (sauf RF-TX1, qui est MASTER par défaut).

Pour s'assurer que le RF-RXU se connecte à la transmission de l'émetteur prévu, le récepteur doit être à proximité de cet émetteur. Placez le RF-RXU sur vos oreilles et utilisez un objet pointu pour appuyer sur le bouton CONNECT interne pendant 2 secondes. La DEL clignote rapidement et le récepteur se connecte à l'émetteur.

Lors de l'arrêt et de la remise en marche du récepteur, le récepteur se connecte automatiquement à l'émetteur précédemment raccordé, étant donné que son groupe de canaux n'a pas changé depuis lors. Si le numéro du groupe de canaux du l'émetteur respectif a changé, le récepteur doit être reconnecté par du bouton CONNECT, comme décrit ci-dessus.

4.4 Alimentation électrique / Chargement

L'appareil est équipé d'un accu accu lithium-polymère de 3,7 V / 280 mAh. Placez le RF-RXU dans la station de charge respectif (chargeur unique, mallette de charge RF-RXU-DC10). La LED rouge d'état de chargement clignote durant le chargement. Une fois le chargement terminé, la LED s'éteint.

4.5 Embouts en silicone - nettoyage / remplacement

Vous pouvez retirer les embouts en silicone des écouteurs. Nettoyez-les avec de l'eau savonneuse. Séchez-les bien et remplacez-les sur les écouteurs. Si les embouts en silicone sont trop encrassés ou endommagés, remplacez-les.

5. Spécifications Contacta RF-RXU

Type d'appareil :	Récepteur
Dimensions :	225 x 95 x 19 mm (H x L x P)
Poids :	70 g (accu inclus)
Type de fréquence :	ISM 2403 - 2480 MHz
Type de transmission :	ISM 2.4 GHz FSK modulation avec saut de fréquence
Sensibilité RX :	-95 dBm
Temporisation :	< 30 ms
Channel distance:	1 MHz
Débit de transfert des données:	2 Mbps
Alimentation électrique :	LI-PO 3,7 V / 280 mAh
Durée de réception par charge:	En moyenne 6 h

FR

Cet appareil est conforme aux exigences des directives de la communauté européenne ci-dessous :



- Directive RED 2014/53/EU
- Directive EMC 2014/30/EU
- Directive LVD 2014/35/EU
- Directive RoHS 2011/65/EU
- Directive WEEE 2012/19/EU

La conformité avec les directives ci-dessus est attestée par le logo CE apposé sur l'appareil.

Sous réserve de modifications techniques.

Maintenance et entretien

Tous les appareils « Contacta RF » sont exempts de maintenance. S'il est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez jamais d'alcool, de diluant ni d'autres solvants organiques. Veuillez s.v.p. ne pas exposer les appareils « Contacta RF » directement au soleil sur une période prolongée et les protéger en outre contre les températures élevées, l'humidité et les fortes vibrations mécaniques.

Cet appareil n'est pas protégé contre les projections d'eau. Ne pas poser d'objet rempli d'un liquide, par exemple un vase, près de l'appareil. De même, ne pas poser près de l'appareil une source de combustion comme par exemple une bougie allumée.

Garantie

Tous les appareils « Contacta RF » sont très fiables. Si en dépit d'un montage et d'un emploi corrects, des dysfonctionnements apparaissent, veuillez contacter votre vendeur spécialisé ou vous adresser directement au fabricant.

La garantie comprend la réparation gratuite y compris la réexpédition. Nous recommandons de renvoyer l'appareil dans son emballage d'origine. Ne le jetez donc pas.

Cette garantie ne s'applique pas pour des dommages occasionnés par une mauvaise manipulation ou encore des tentatives de réparation par des personnes non autorisées (endommagement du cachet signalétique de l'appareil).

Les réparations sous garantie ne sont exécutées qu'après réception du coupon de garantie dûment rempli ou d'une copie de la facture ou du ticket de caisse du revendeur.

Le numéro de l'appareil doit être indiqué dans tous les cas.


Accu



L'accu fourni est recyclable. Mettez l'accu au rebut en le déposant dans un conteneur à batteries ou en le confiant à votre vendeur.

Dans un souci de protection de l'environnement, ne mettez au rebut que les accus déchargés.



Gestion des déchets électriques et électroniques (dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens disposant d'un système de collecte distinct pour cette classe de déchets). Le  symbole sur le produit ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté comme les déchets ménagers ordinaires, mais apporté à un point de collecte pour le recyclage des déchets électriques et électroniques.

En respectant ces règles pour votre équipement usagé, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement et de votre santé. Le non-respect de ces règles pour votre équipement usagé constitue une atteinte à l'environnement et une menace pour votre santé.

Le recyclage des matériaux contribue à réduire la quantité de matières premières utilisées. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales compétentes, votre mairie ou le magasin où vous avez effectué votre achat.



Local dealer:

UK & ROW
+44 (0) 1732 223900
sales@contacta.co.uk

US & Canada
+1 616 392 3400
info@contactainc.com

www.contacta.co.uk